TireMoni Checkair

TM-240 et TM-260

Systèmes de Surveillance de la Pression des Pneus

Manuel d'Utilisation



Fournisseur

tpm-systems AG Romanshornerstr. 117 CH-8280 Kreuzlingen Suisse

Tél: +41 (71) 698 6480 Fax: +41 (71) 698 6481

HRA Thurgau : CH-170.3.028.628-4

Distributeur

tpm UG Gewerkbepark 26 D-86687 Kaisheim Allemagne

Tél: +49 (9099) 966 4966 Fax: +49 (9099) 966 4969 email: support@tiremoni.com

Sommaire

Précautions	:
Utilisation des systèmes Tiremoni TM-240 / TM-260	4
Les principales caractéristiques du TM-240 et TM-260	4
Conseils d'installation	į
Concept de fonctionnement	į
Fiable et robuste	į
Description des différents éléments	(
Description de l'interface graphique	8
Mise en place	8
Diagramme	8
Installation	9
Installation du moniteur LCD	Ç
Mettre en operation	10
Installation des capteurs	11
Installation de moniteur LCD sur le pare-brise ou sur le tableau de bord.	15
Fonctionnement	18
Fonctions de base du moniteur	18
Les différents boutons de contrôle	18
L'ecran et les fonctions de base	18
Définition des boutons	19
Fonctions additionels des boutons et paramétrage	20
Fonctions avancées des boutons	2
Mise en service	27
Initialisation	27
Ecran principal	27
Mode veille	28
Pression ou températures anormales	28
En cas de sous-pression	28
En cas de sur-pression	29
Température trop haute	29
Niveau des piles	30
Autres informations	3
Diagnostique de pannes	3
Contenu du colis	33
Déclaration de conformité	34
Fiche Technique	35
Garantie	35
WEEE – Elimination des appareils électriques	35

Ce manuel d'utilisation a été réalisé pour les deux systèmes TM-240 (4 capteurs) et TM-260 (6 capteurs) car ils ont un système de fonctionnement et un moniteur identiques. Même si la majorité des exemples présentés dans les pages suivantes correspondent au système TM-260, les instructions sont les mêmes pour le système TM-240.

Fiche Technique

Capteur	
Fréquence	433,92 MHz
Echelle de mesure	0 - 12 Bar (0 – 180 psi)
Précision	Pression ± 0,2 Bar、Température ±2 °C
Tension (volt)	3V DC
Echelle	-40 ℃ 125 ℃
Température	
Durée de vie piles	1 - 2 ans (peut varier en fonction de l'utilisation)
Dimensions	Diamètre 20.5mm X Hauteur 20mm
Poids	10 g (±1)

Moniteur	
Fréquence	433.92 MHz
Tension (volt)	3V DC
Durée de vie des	1 an (peut varier en fonction de l'utilisation)
piles	
Echelle de	-20℃ 80℃
températures	
Dimensions	Largeur 102 mm x Hauteur 75 mm x Epaisseur 29
	mm
Poids	145 g

Garantie

En accord avec les dispositions légales, cet instrument fait l'objet d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat. Une copie du ticket de caisse est une preuve suffisante en cas de réclamation sous garantie. Des dommages liés au port, transport, déchargement, mauvaise utilisation ou non conformité au manuel d'utilisation ne seront pas couverts par la garantie. Il en est de même pour les piles. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences et dommages indirects qui pourraient en découler. Aucune extension ou renouvellement de garantie ne pourra être demandé en cas de dommages. Les réclamations sous garanties ne seront acceptées que si l'instrument est retourné complet et sans frais d'expédition au détaillant, distributeur ou fabriquant.

WEEE – Elimination des appareils électriques

Les appareils marqués du logo a gauche ne doivent pas être jetés dans une poubelle ordinaire. Vous devez vous en débarrasser de façon individuelle. Veuillez consulter votre Mairie afin de connaître les dispositions prises dans votre région. En gérant votre appareil de la façon suivante, vous permettez son recyclage et vous contribuez à la protection de l'environnement contre les substances dangereuses.

Description	Description image		Modèle		
		TM-240	TM-260	<u>Unité</u>	
Capteur de pression TM- 260/280		4	6	pcs.	
Piles Lithium CR1632pour capteurs	**************************************	4	6	pcs.	
Clé allen		1	1	pcs.	
Bague de protection anti-vol		4	6	pcs.	
Vis de serrage		4	6	pcs.	
EN OPTION (non inclus)					
Adaptateur 3 voies		4	6	pcs.	
CI é allen		1	1	pcs.	

Déclaration de conformité

La fabrication et le fonctionnement de cet appareil sont conformes aux directives européennes ainsi qu'aux règles additionnelles nationales.

La conformité a été prouvée et la déclaration de conformité peut être obtenue en écrivant à :

tpm UG (haftungsbeschränktl Gewerbepark 26 D-86687 Kaisheim Allemagne

ou auprès de l'importateur local.

Précautions

- Vous devez choisir avec précaution l'endroit ou vous allez installer le moniteur LCD afin qu'il ne gêne pas le conducteur pendant la conduite du véhicule.
- Vérifiez que le moniteur est correctement fixé au pare-brise ou sur le tableau de bord.
- La lecture de la pression des pneus à partir du moniteur ne doit pas se faire au détriment de la vigilance lors de la conduite.
- Assurez-vous que le moniteur reçoive bien les signaux des capteurs.
- Tiremoni WTPMS vous fournit un système anti-vol pour les capteurs. C'est à vous de décider si vous désirez l'installer ou non.
- Vous devez vous assurer que les capteurs sont tous bien fixés. Si nécessaire, vous pouvez verser de l'eau sur la valve pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'air.
- Si la pression des pneus diminue rapidement, arrêtez votre véhicule immédiatement et vérifiez que votre pneu ne soit pas à plat ou suiet à un autre problème.
- Le moniteur se connecte automatiquement au système lorsque vous démarrez le véhicule. Il est possible que certaines valeurs ne se mettent pas à jour immédiatement si la pression n'a pas changé.
- Les systèmes Tiremoni WTPMS sont équipés pour ne par créer ou recevoir d'interférences avec d'autres signaux.
- La pression des pneus peut être amenée à varier en fonction de phénomènes climatiques naturels tels qu'une météo très chaude ou des pneus chauds.
- Il est tout à fait naturel que la pression des pneus baisse par diffusion. Ceci n'est pas lié à l'installation d'un système de surveillance. Le système Tiremoni vous donne une valeur sure de pression des pneus.

Pour toutes questions ou problèmes concernant votre appareil et qui ne seraient pas listés dans ce manuel, nous vous invitons à contacter votre revendeur Tiremoni ou à consulter notre site http://www.tiremoni.fr/support-fr/foire-aux-questions/

Tiremoni - L'assistance vidéo :

Vous pouvez retrouver ces instructions en format video. Pour cela, cliquez sur le lien YouTube suivant : http://www.youtube.com/user/tpmsys

Pour télécharger le manuel (plusieurs langues disponibles)

Allemand: TireMoni TM-240/260 Handbuch: www.tiremoni.com/Downloads.html
Anglais: TireMoni TM-240/260 User Manual www.tiremoni.co.uk/Downloads.html
Français: TireMoni TM-240/260 Manuel d'Utilisation ltalien: TireMoni TM-240/260 Istruzione d'Uso www.tiremoni.it/Downloads.html
Néerlandais: TireMoni TM-240/260 Gebruikers Handboek www.tiremoni.nl/Downloads.html

Utilisation des systèmes Tiremoni TM-240 / TM-260

Le système de surveillance de pression des pneus (TPMS) est une solution efficace pour palier à certains problèmes récurrents de sécurité automobile. Il va vous éviter de conduire avec des pneus mal gonflés et ainsi réduire votre consommation de carburant.

Les bénéfices :

- Amélioration des performances et de la prise de conduite. La pression des pneus a une énorme influence sur la facon de conduire
- Diminution du risque d'éclatement de pneus. Il est vital d'avoir des pneumatiques en excellente condition à tout moment et tout particulièrement sur des véhicules de transport en commun comme les bus ou des camions qui transportent des matières dangeureuses comme des carburants ou substances chimiques etc.
- Diminue le temps d'inspection des pneus. Il faut beaucoup de temps à un conducteur de camion pour inspecter chaque roue individuellement. Il va sans dire que cela ne peut être fait en conduisant. Le système Tiremoni offre la possibilité d'avoir à l'oeil la pression de chaque pneus ainsi qu'une vue d'ensemble.
- Le coût d'entretien est négligeable
 Ce système moderne allie la technologie sans fil à des capteurs externes etc.
- Moins de pannes
 Une gestion en temps réel, permet un contrôle plus serré de la pression et de la température des pneus ce qui évite des accidents inattendus dus à une pression ou une température anormales
- Economies de carburant
 Le rendement du carburant diminue de 1% tous les 3 PSI. Gérer la pression des pneus c'est assuremment faire des économies de carburant!
- Durée de vie des pneumatiques

 Des recherches ont montré que rouler avec des pneus sous-gonflés à 20% réduisait
 leur durée de vie de 50%. Il est extrêment important de toujours avoir des penus
 correctement gonflés (chaque constructeur fournit une variable pour chaque type de
 pneumatique).
- Un très bon investissement
 Tous les avantages cités ci-dessus montrent bien que bien contrôler la pression de ses pneus peut rapporter plus qu'on ne l'imagine.

Les principales caractéristiques du TM-240 et TM-260

Le Tiremoni WTPMS (système de surveillance sans fil de la pression des pneus) est un outil indispensable pour optimiser la durée de fonctionnement de vos pneus et améliorer la sécurité - il permet de gérer pression et température des pneumatiques. Tiremoni est leader sur le marché de la surveillance de la pression des pneus pour les voitures, remorques, caravans, mobile-homes et camions légers. Grâce à de nouveaux designs et des technologies de fabrication plus performantes, Tiremoni a permis d'améliorer les conditions de sécurité tout en réduisant les coûts opérationnels. L'étape importance des sytèmes Tiremoni pour les camions a été l'introduction d'un capteur à valve légère. Ce capteur très léger a été conçu en vue de faciliter et réduire le temps de pose. Fini l'entretien laborieux des pneus mais vive la sécurité! Grâce à la technologie sans fil, les données de pression et de température apparaissent sur l'écran LCD du système Tiremoni dans une configuration compatible à tous les types de véhcules (voiture + remorque, caravane, mobile-home, bus, camions légers, tracteurs, ambulance etc.)

Contenu du colis

DESCRIPTION	IMAGE	QTÉ
Moniteur LCD TM-260		1
Piles AA 1.5 V pour le moniteur	[+ AAA -	2
Manuel d'utilisation		1
Support ventouse		1
Câblé allume- cigare	Ena.	1

- 1. Vérifiez que le capteur a été placé au bon endroit
- 2. Vérifiez que la pile du capteur a bien été mise en place
- 3. Si les piles n'ont pas été utilisées pendant une longue période, elles ont pu se décharger. Vérifiez et changez si nécessaire
- 4. Vérifiez que les capteurs n'ont pas été mélangés car chaque capteur a un numéro unique et le moniteur ne peut recevoir d'information que d'un capteur configuré et placé au bon endroit.
- 5. Sur les véhicules plus long (ex : mobile-homes >3.5m), il peut arriver que l'amplitude radio des roues arrières soit trop faible. Dans ce cas, il est conseillé de placer an amplificateur (option à acheter séparément). Rapprochez-vous de votre détaillant ou allez sur le site http://shop.tiremoni.fr

Si ces possibilités n'ont pas permis de régler la situation, merci de vous rapprocher soit de votre détaillant soit de consulter le site www.tiremoni.fr/support-fr/foire-aux-questions.

C. Le moniteur émet un signal sonore sans arrêt

Quand l'indicateur de batterie faible s'affiche et que vous ne changez pas les piles immédiatement, le moniteur est placé en situation anormale et émet un Bip jusqu'à ce que la situation change.

D. Les couleurs de l'écran deviennent sombres

Si la température de la voiture atteint $85\,^{\circ}$ C, il est tout à fait normal que l'écran s'assombrisse.Lorsque la température baisse, l'écran affichera les couleurs à nouveau normalement.

E. L'affichage est lent

Lorsque la température extérieure atteint -25 $^{\circ}$ C, il est normal que le temps de réponse et donc d'affichage soit plus lent.

F. Le moniteur se met en mode veille

Si vous garez temporairement votre véhicule ou simplement en roulant à une vitesse constante, le moniteur peut se mettre en mode veille. C'est un moyen astucieux d'économiser les piles. Secouez légèrement l'appareil ou appuyez sur n'importe quelle touche et il se remettra en mode actif.

- G. Veillez à ce que la glace/vitre du moniteur soit toujours propre et plate pour un meilleur positionnement sur le support. Sinon, il pourrait tomber.
- H. La pression des pneus peut être affectée pour des changements climatiques. La température des pneus est déterminante : La température va augmenter d'environ 4 PSI par degré Celsius supplémentaire à partir de 25 ℃

Conseils d'installation

- Le système Tiremoni peut être installé en un rien de temps et très facilement, nous vous recommandons cependant de faire appel à un professionnel pour la première installation.
- Attention: Il est recommendé d'installer les capteurs Tiremoni sur des valves en métal, à une distance suffisante pour que le capteur ne dépasse pas de la jante et de s'assurer que les forces reposent bien sur le contour de la valve et non sur le joint d'étanchéïté (ex: Valves de série ASC fabriquées par Alligator. Voir http://shop.tiremoni.com)
- pneus jumelés / extensions de valves : Si vous devez utiliser des extensions de valves (pneus jumelés intérieurs), elles doivent être placées sur l'extrémité des capteurs avec des outils appropriés. Les extensions de valves sont sous pression quand le capteur est mis en place. Veuillez à n'utiliser que des systèmes appropriés (les extensions en plastique standard ne sont pas compatibles avec les systèmes Tiremoni)
- Sans fil: Les capteurs sans fil et le moniteur LCD assurent une installation rapide et facile.
- Alimentation par piles: Le conducteur peut visualiser à tout moment l'état des piles de chaque capteur ainsi que du moniteur.
- Encombrement des capteurs : Ils sont extrêment légers et compacts avec des systèmes électroniques particulièrement adaptés.

Concept de fonctionnement


- Interface graphique : Interface puissante qui permet une lecture rapide de l'état des pneus.
- Temps réel : surveillance de la pression et de la température extrêmement précise et en temps réel.
- Ajustable : les seuils d'alerte sont paramétrables par essieu.
- Alertes: Le conducteur sera averti par un signal sonore ainsi que par un visuel sur le moniteur (LED 3.5inch).
- Adaptateur 3 voies (en option): cet adaptateur a été complètement revu pour permettre à l'utilisateur de regonfler un pneu sans avoir à enlever un capteur au préalable.


Fiable et robuste

- Anti-vol pour capteur : Tous les capteurs électroniques peuvent être verrouillés pour éviter d'être volés.
- Les capteurs peuvent être remplacés dans l'éventualité d'un défaut ou d'un dommage afin que la panne soit minime.
- Le système donne un signal d'accès grâce à une technologie de signal périphérique.
- Le système a été testé en environnement stricte pour pouvoir prouver de sa fiabilité.
- 180 P.S.I.: La pression maximale est de 180 PSI.
- Protection contre la corrosion : les parties métalliques sont recouvertes d'une protection anti rouille qui va prolonger leur durée de vie. Nous recommandons également l'utilisation d'un spray anti-corrosion lors de l'installation.
- Amplificateur : dans certains cas, la portée radio du système n'est pas suffisante (cas des gros camions ou grands mobile-homes), il est préconisé d'installer un amplificateur. Voir http://shop.tiremoni.fr

Description des différents éléments

Le moniteur

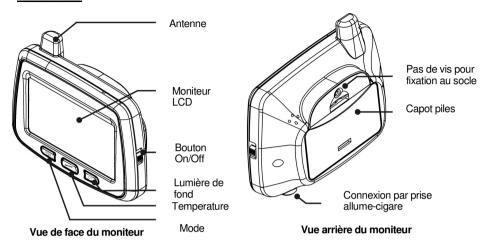

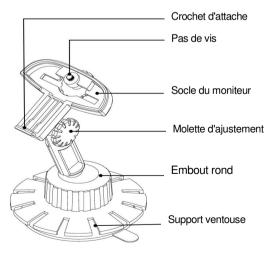

Support de montage

Autres informations

En situation normale, la durée de vie d'une pile de capteur est de l'ordre de 1 à 2 ans (la valeur peut différer en fonction de l'utilisation). Lorsque la pile s'affaiblit, veuillez la changer très rapidement et la remplacer par une nouvelle pile CR1652 au lithium.

- Ne pas laisser une pile au lithium à portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Essuyez la pile pour assurer un meilleur contact
- Faîtes attention à la polarité au moment de la mise en place (le + opposé au capteur et le – près du capteur)
- Ne pas tenir la pile avec une pince métallique, il pourrait y avoir un court-circuit
- La pile peut exploser si traitée anormalement
- Une pile au lithium ne se recharge pas, ne se découpe pas, ne se brûle pas!

Diagnostique de pannes


La liste suivante va vous permettre d'identifier des causes possibles de panne de votre matériel. Avant cela, relisez les procédures de connectiques et de fonctionnement.

A. Les chiffres disparaissent ou n'apparaissent pas sur l'écran

- 1. Vérifiez que le bouton est bien sur On
- 2. Vérifiez que les piles du moniteur ont ben été mises en place
- 3. Assurez-vous que les piles ne soient pas vides
- 4. Assurez-vous qu'elles ont bien été mises en place, en respectant la polarité.
- 5. Si vous utilisez le cordon d'alimentation, vérifiez qu'il soit bien branché
- 6. Si les piles n'ont pas été utilisée pendant une longue période, elles ont pu se décharger. Vérifiez et changez si nécessaire
- 7. Vérifiez que le système n'est pas en mode veille (ce qui arrive après 10 minutes d'inactivité). Vous pouvez le remettre en mode actif en le secouant légèrement ou en appuyant sur n'importe quelle touche.

Si ces possibilités n'ont pas permis de régler la situation, merci de vous rapprocher soit de votre détaillant soit de consulter le site www.tiremoni.fr/support-fr/foire-aux-questions


B. Pas de connexion aux capteurs (le dessin ci dessous indique que le capteur avant gauche ne répond pas / ne donne pas de valeurs)

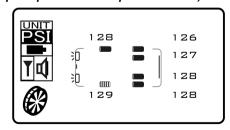

Niveau des piles

Le moniteur


Les piles du moniteur viennent à se vider et lorsque leur niveau est fable, un indicateur de niveau apparaîtra sur le moniteur pour vous rappeler qu'il faut les changer. Voir dessin cidessous.

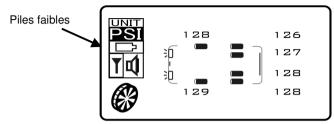

Veillez à changer les piles dès que possible pour ne pas entraîner de dysfonctionnement de votre appareil.


Les capteurs

Les piles des capteurs viennent à se vider et lorsque leur niveau est fable, un indicateur de niveau apparaîtra sur le moniteur au niveau du capteur en question pour vous rappeler qu'il faut les changer. Le dessin ci-dessous indique que la pile du capteur avant gauche est en niveau faible.

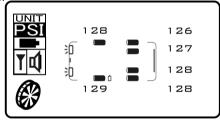


Veillez à changer les piles dès que possible pour ne pas entraîner de dysfonctionnement de votre appareil.

L'adaptateur 3 voies (en option)

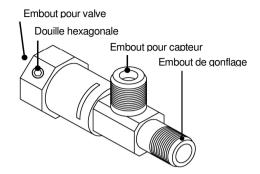


Le capteur


Le capteur est composé de deux parties : le capot et le corps. Leur mise en place est facile et peut être faite sans l'aide d'un technicien.



Description de l'interface graphique

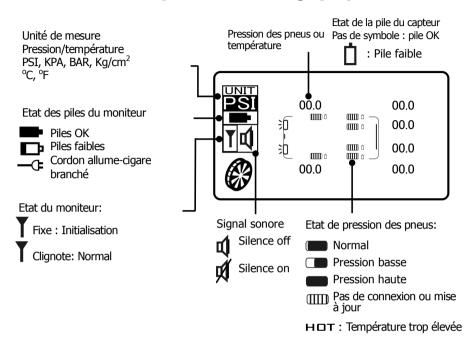


Mise en place

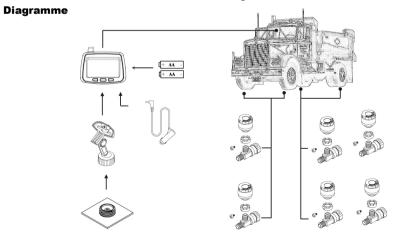

Note : L'adaptateur 3 voies n'est pas inclus dans le pack. C'est un accessoire que vous pouvez acheter séparément.

En cas de sur-pression

Si la pression du pneu dépasse la valeur maximale d'alerte (par défaut = 160 PSI), le moniteur émettra 3 bips sonores et l'icône du pneu en question affichera une barre d'état pleine pour indiquer une pression maximale. Le dessin ci-dessous indique une surpression du pneu avant gauche.

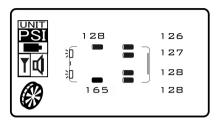


Si la pression continue d'augmenter, le système indiquera chaque PSI supplémentaire iusqu'à ce que la pression retrouve une valeur correcte.

Note : Par sécurité, il est recommandé de vérifier immédiatement l'état du pneu qui fait l'obiet de l'alerte.

Température trop haute

Si le pneu atteint une température supérieure au seul d'alerte (par défaut = 70°C), le moniteur émettra 3 bips sonores et le mot « HOT » apparaîtra sur l'écran ce qui signifie que la température est élevée. Le dessin ce-dessous indique que la température du pneu avant gauche a une température trop élevée.




Si a température continue à augmenter, le système se mettra en alerte tous les 1 °C et ce iusqu'à ce que la situation redevienne normale.

Note : Par sécurité, il est recommandé de vérifier immédiatement l'état du pneu qui fait l'objet de l'alerte.

Mode veille

Par soucis d'économie de piles, le système se met astucieusement et automatiquement en mode veille si le système n'a pas vibré pendant plus de 10 minutes. Le moniteur se mettra donc en position Off. Il suffira d'une porte qui s'ouvre (ou se ferme) ou d'un appui sur un des touches pour que l'appareil se remette immédiatement en mode actif. L'écran ressemblera au dessin ci-dessous jusqu'à ce que la réinitialisation ait eu lieu.




Dès que les connexions seront faites correctement, le moniteur affichera à nouveau l'écran principal.

Pression ou températures anormales

En cas de sous-pression

Si la pression des pneus atteint le seuil inférieur d'alerte (par défaut = 100 PSI), le moniteur émettra 3 bips sonores et l'icône du pneu en question affichera une barre d'état plus courte. Le dessin ci-dessous indique une sous pression du pneu avant gauche.

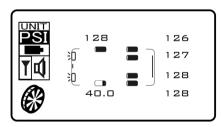

Si la pression du pneu continue de baisser, le système indiquera chaque baisse de 1 PSI. La procédure s'arrêtera dès que le pneu aura récupérer une valeur correcte.

Note : Par sécurité, il est recommandé de vérifier immédiatement l'état du pneu qui fait l'objet de l'alerte.

Installation

Vous avez le choix entre l'alimentation par pile ou par la prise allume-cigare de votre véhicule. L'installation décrite ci-dessous illustre l'utilisation des piles.


Procédure générale:

- 1. Placer les piles dans le moniteur LCD
- 2. Mettre le moniteur en position ON
- 3. Insérer les piles dans les capteurs
- 4. Placer les capteurs sur les valves à la places des bouchons vissés.

Installation du moniteur LCD

Le cas présenté utilise les piles.

A. Prendre les piles AA fournies dans le pack d'achat



B. Ouvrir le compartiment des piles en faisant glisser le couvercle comme le schéma l'indique.



 C. Insérer les piles comme indiqué sur le schéma (un petit clic vous indique la bonne mise en place)



D. Replacer le couvercle en appuyant pour bien le fermer.



Mettre en operation

Mettre le moniteur sous tension en faisant glisser le bouton comme indiqué sur le schéma.



Le moniteur est maintenant capable de recevoir les signaux des capteurs. Ecran d'accueil du moniteur lors de la mise en marche :




Note:

- Lorsque les piles sont vraiment faibles, l'état du niveau sera affiché sur l'écran. Reportez-vous aux explications qui suivent.
- 2. Avant de continuer, merci de mettre le système en fonction ON.
- 3. Assurez-vous que les piles soient placées dans le bon sens.
- 4. Ce système a été créé pour votre confort. Vous n'avez pas besoin d'éteindre le système. Nous vous conseillons d'ailleurs de le laisser sur ON en tout temps. Il se mettra en mode veille automatiquement.

Mise en service


Initialisation

En phase d'initialisation, le moniteur va d'abord détecter les capteur et ensuite afficher toutes les informations dont il dispose.




Ecran principal

La phase d'initialisation peut durer environ 2 minutes. Ensuite, le système va afficher l'écran principal. Dans la plupart des cas, le système restera en mode principal et affichera les dernières valeurs de pression et température.

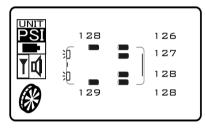

Après 2 minutes

Clignote

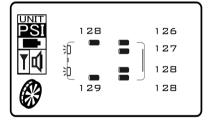

4. LES CAPTEURS « SET SENSOR ID »


Cette procédure n'est à utiliser que si vous remplacez un capteur.

Symbole / Bouton	中))	1	Ö
Sur l'écran principal	Mode silence	Température	Eclairage
Configuration du CAPTEUR	ESC (retour)	/	/

A l'origine, chaque capteur est identifié par son numéro donc vous n'avez rien à faire. Cependant si vous perdez un capteur d'origine ou s'il est endommagé et que vous devrez acheter un nouveau capteur qu'il faudra configurer. Vous pouvez soit vous rapprocher de votre détaillant, soit l'acheter sur le site http://shop.tiremoni.com/.



En mode « configuration de capteur », l'écran suivant va s'afficher (chaque type de véhicule aura sa propre configuration graphique).

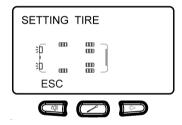

Insérez la pile dans le capteur. Le moniteur va émettre un Bip pour vous signaler qu'il a reconnu le capteur.




Note : Attention de ne jamais utiliser cette procédure sur un capteur d'origine car le système perdrait toute connexion définitivement avec le capteur. Cette procédure n'est valable qu'avec un nouveau capteur configurable.

Installation des capteurs

Chaque capteur est alloué à une position, Il faut donc vous assurer qu'ils seront placés sur la bonne roue. Attention de ne pas mélanger les capots des capteurs puisque ceux-ci sont numérotés et vous permettrons de les placer correctement.

Afin de présenter tous les cas de figures, l'exemple ci-dessous présente un véhicule 6 roues avec un double essieu à l'arrière.

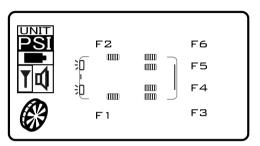

Le fonctionnement sera le même pour plusieurs systèmes. Vous trouverez les numéro de position sur les capots des capteurs.

Note:

- Assurez- vous du positionnement des piles quand vous les placez.
- Assurez-vous de ne pas mélanger les capots entre eux.
- Dès que le niveau des piles est faible, l'état s'affichera sur le moniteur LCD.

Installation des piles dans les capteurs

A. Retirer le capot des capteurs




B. Insérer la pile Lithium en respectant les polarités.



Dès maintenant le moniteur va recevoir les signaux de chaque capteur et indiquer les valeurs de pression sur l'écran. Vous remarquerez qu'au début les valeurs sont toutes à 00.0. C'est tout simplement parce que les capteurs ne sont pas encore installés sur les pneus.

L'écran pourrait donc ressembler à cela :

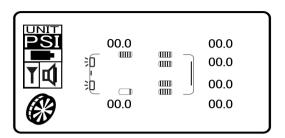

Sur cet exemple, le capteur F1 vient juste d'être installé (Avant droit)

Note : Si vous enlevez une pile, attendez 10 seconds avant de la replacer. Ceci est nécessaire pour une bonne réinitialisation.

C. Revissez le capot de capteur dans le sens des aiguilles d'une montre.



Vérifiez le plan des capteurs afin de vous assurer de leur bon placement et surtout ne mélangez pas les capots entre eux. Vous trouverez sur chaque pièce (capot et corps) une indication de leur positionnement.





Position capteur F1

Туре	Schéma conceptuel	Nombre de roues	Position des capteurs (Numéro capteur = position)
1	<u> </u>	4	1 = AvG, 2 = AvD 3= ArG, 4 = ArD
2		6	1 = AvG, 2 = AvD (essieu avant) 3= MG, 4 = MD (essieu milieu) 5= ArG, 6 = ArD (essieu arrière)
3		6	1 = AvG, 2 = AvD 3= ArG ext, 4 = ArG int 5= ArD int, 6 = ArD ext
4		8	1 = AvG, 2 = AvD 3= MG ext, 4 = MG int 5= MD int, 6 = MD ext 7= ArG, 8 = ArD
5		8	1 = AvG, 2 = AvD 3= MG, 4 = MD 5= ArG ext, 6 = ArG int 7= ArD int, 8 = ArD ext
6		10	1 = AvG, 2 = AvD 3= MG ext, 4 = MG int 5= MD int, 6 = MD ext 7= ArG ext, 8 = ArG int 9= ArD int, 10 = ArD ext

Note : Sur les modèles TM-240B t TM-260B, seuls les véhicules 1, 2 et 3 sont disponibles. Les véhicules 4, 5 et 6 ne peuvent pas être sélectionnés.

3. LE TYPE DE VEHICULE « SET CAR TYPE »

Symbole / bouton	中))	1	Ö
Sur l'écran principal	Mode silence	Température	éclairage
Configuration du TYPE DE VEHICULE	NEXT (choisir l'option suivante)	ADJ (Ajuster)	ENTER (Valider cette configuration)


Le moniteur a en mémoire 6 types de véhicules. Vous pouvez également apporter des modifications légères cependant pour tous les produits de la gamme TM-260, cette fonction est bloquée.



La touche




(NEXT)va vous permettre de passer d'une ligne à l'autre et de sélectionner le véhicule qui correspond au votre.

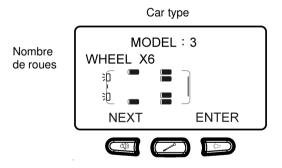

Note : Sur certains modèles Tiremoni, cette fonction n'est pas disponible puisque le système peut ne correspondre qu'à un seul type de véhicule.

Installation de l'adaptateur à 3 voies (Option)

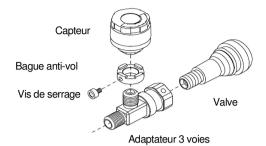

- Placer la bague anti-vol comme indiqué sur le schéma



Visser le capteur sur l'adaptateur. Ne pas visser trop fort.



 Ajuster la bague anti-vol de façon à ce qu'elle se positionne sur les rainures du dessous du capteur.



Positionner la vis de serrage grâce à la clé allen fournie.



- Visser l'adaptateur sur la valve




Il est parfois difficile de placer l'adaptateur sur les roues jumelées. Il est conseillé de démonter la roue si nécessaire ou bien d'installer le système sans l'adaptateur sur les deuxièmes roues.

sécurisez l'adaptateur sur la valve en vissant la vis de serrage.



Vérifiez qu'il n'y a pas de perte d'air après installation. Vaporisez de l'eau sur les capteurs et les adaptateurs et cherchez les bulles.

Les boutons (DEC) et (ADD) vous permettent respectivement de baisser ou augmenter la valeur de seuil.

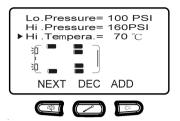

Vous pouvez paramétrer les seuils d'alerte de deux façons différentes : Un paramétrage groupé ou un paramétrage rapide.

Le paramétrage groupé vous permet de différencier vos essieux en groupes ou colonnes. Le schéma ci-dessous vous montrent que le véhicule a été séparé en deux groupes d'essieux (A et B).


Lorsque vous aurez configuré A, le système passera automatiquement au groupe B. Un groupe clignote pendant son paramétrage. Une fois les groupes paramétrés, le système quitte cet écran et vous demande si vous désirez sauvegarder ou pas.



Le paramétrage rapide vous permet de configurer en une seule fois toutes les roues du véhicule qui seront donc toutes à la même valeur.

Pour cela il vous suffit de maintenir la touche on enfoncée pendant plus de 3 secondes. Toutes les roues de l'écran vont clignoter et vous pourrez configurez la valeur comme expliqué précédemment.

En mode avancé – Configuration des Unités – une icône en forme de triangle / flèche apparaît entre PRESSURE UNIT et TEMPERATURE DEGREE pour choisir entre les différentes unités proposées : PSI, KPA, BAR et KG/CM2 et °C, °F.

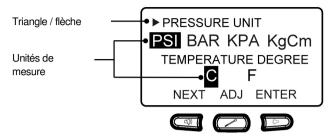

Choisir les unités de mesure

En appuyant sur



(ENTER), les valeurs sont sauvegardées.

2. LES SEUILS D'ALERTE « SET THRESHOLD »

Symboles / Boutons	中))	1	Ö
Ecran principal	Mode silence	Températur	Eclairage
		е	
0			
Configuration	NEXT	DEC	ADD
des SEUILS	NEXT (choisir l'option	DEC (Baisser la	ADD (Augmenter la

Cette fonction vous permet de personnaliser les seuils d'alerte de pression et de température selon les modèles de pneus. Si les valeurs atteignent les seuils d'alerte, le conducteur sera averti par signal sonore ET visuel. Vous pouvez maintenant enregistrer les seuils en fonctions de situations spécifiques (météorologiques, environnement etc...)




Lorsque vous entrez en mode « Seuils d'alerte', vous pouvez modifier le seuil supérieur d'alerte (Hi. Pressure) et le seuil inférieur d'alerte (Lo.Pressure) ainsi que le seuil de température maximale (Hi.Tempera.). L'icône triangle (ou flèche) vous indiquera la ligne en cours de modification. Appuyez sur pour passer d'une ligne à l'autre.

Installation de moniteur LCD sur le pare-brise ou sur le tableau de bord.

Installation du socle / support

Vous trouverez dans le pack, un support ventouse qui faudra visser au corps du support.

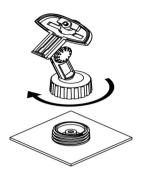

Installation du corps sur le support ventouse

Positionner l'écran LCD sur le support


Accrochez d'abord l'écran sur le support



- Maintenez en vissant fermement



Vous disposez de deux niveaux d'inclinaison pour régler la position de l'écran.

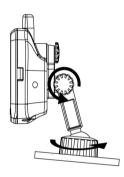

Placez le moniteur soit sur votre pare-brise, soit sur le tableau de bord.

Fonctions avancées des boutons

En plus des trois boutons de base (mode silence, température et éclairage), il y a 4 fonctions avancées :

- 1. les UNITES : sert à configurer les unités de mesures de pression et de température.
- 2. Les SEUILS D'ALERTE : sert à configurer les valeurs de seuil.
- 3. Le TYPE DE VEHICULE : sert à choisir le véhicule auquel s'applique le système (cette fonction peut être bloquée sur certains modèles)
- 4. Les CAPTEURS : sert à identifier chaque capteur.

Note : En mode avancé, les 3 boutons de base ont des fonctions différentes. Les chapitres à venir nous vous expliquerons leur utilité avant de rentrer dans le contenu de chaque opération.

2 SET THRESHOLD 3 SET CAR TYPE

NEXT ESC ENTER

Le mode avancé

1. LES UNITES « SET UNIT »

Symboles / Boutons	中))	1	Ö
Ecran principal	Mode silence	Températur	Eclairage
		е	
Configuration	NEXT	ADJ	ENTER
des UNITES	(choisir l'option	(Ajuster)	(Valider cette
	suivante)		configuration)

Le moniteur propose 4 unités de pression : PSI, KPA, BAR et KG/CM2 et 2 unités de température : $^{\circ}$ C et $^{\circ}$ F. Vous avez le choix !

Fonctions additionels des boutons et paramétrage

Les trois boutons ont également des fonctions avancées qui vont vous aider dans le paramétrages du système. Le tableau ci-dessous sert de récapitulatif. Vous verrez également leurs définitions s'afficher au bas de l'écran.

Pour activer les fonctions avancées, il faut appuyer 5 secondes sur le bouton « mode silence »

Vous accéderez à 5 sous-menus que vous pourrez configurer selon vos besoins.

Paramétrages	(力))	1	Ö
Ecran principal	Mode silence	Température	Eclairage
Fonctions avancées	NEXT (aller à l'option suivante)	ESC (Retour)	ENTRER (Sélectionner et sauvegarder les paramétrages)
Configurer les UNITES	NEXT (aller à l'option suivante)	ADJ (Aller à la valeur suivante)	ENTRER (Sélectionner et sauvegarder les paramétrages)
Configurer les SEUILS D'ALERTE	NEXT (aller à l'option suivante)	DEC (Baisser la valeur)	ADD (Augmenter la valeur)
Configurer le TYPE DE VEHICULE	NEXT (aller à l'option suivante)	/	ENTRER (Sélectionner et sauvegarder les paramétrages)
Configurer le CAPTEUR	ESC (Retour)	/	1

Notes:

- Ne jamais renverser de liquides (jus de fruits etc.) sur le moniteur LCD
- Avant de fixer le support, choisir une surface plane et propre pour un meilleur maintien.
- Pour conserver l'écran LCD propre, tenir le moniteur par ses côtés.
- Le moniteur doit être positionné verticalement. Le poser à plat ou à l'envers pourrait produire un dysfonctionnement.
- Vous pouvez également utiliser des velcro pour positionner le moniteur puisque sa partie arrière est plate.

Option : le câble allume-cigare

Vous pouvez également alimenter e moniteur par le câble allume-cigare. Dans ce cas, les piles ne sont pas nécessaires.

Connexion du câble allume cigare au moniteur



Connexion du câble d'alimentation sur l'allume-cigare


Après installation du système comme expliqué ci-dessus, la pression de chaque pneu s'affiche sur l'écran.

Les chapitres suivants décrivent comment fonctionne l'appareil , comment changer les paramètres en fonction de votre véhicule.

La procédure de mise en service se fait une fois pour toute. Vous pourrez choisir le type de véhicule (nombre d'essieu, nombre de roues) et définir les seuils d'alerte (pression minimale et maximale, température maximale). C'est également là que vous pourrez choisir les unités de mesure de pression (PSI, Bar, Kpa, Kg/cm2) et de température (°C ou °F).

Fonctionnement

Fonctions de base du moniteur Les différents boutons de contrôle

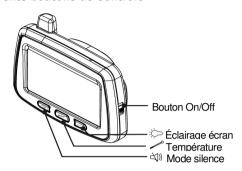


L'ecran et les fonctions de base

Bouton On/Off

Dès que vous mettez le moniteur sous tension, il relance la connexion avec les capteurs et affiche les valeurs de pression qui ont té sauvegardées à la dernière mise hors tension.



Premier affichage écran



Ecran principal


Ces valeurs sont à titre indicatif pour la démonstration. Celles qui s'afficheront sur votre écran pourront être différentes.

Définition des boutons

Mode silence




Lorsque la pression des pneus ou la température atteignent des valeurs anormales, le conducteur est averti par un signal sonore. Si le « mode silence » est activé, le signal sonore ne sera pas émis et le conducteur sera averti par un signal visuel sur le moniteur. Pour retourner aux paramétrages de départ, il suffit d'appuyer à nouveau sur ce bouton.



Température



Appuyez sur le bouton « Température » pour afficher les valeurs sur l'écran. Ces valeurs restent affichées pendant 3 secondes et ensuite l'écran revient à son affichage d'origine.

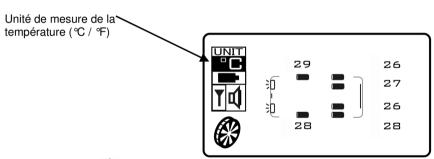

Eclairage écran



SI vous conduisez de nuit et désirez vérifier les constantes, l'éclairage de l'écran vous permettra de les visualiser plus facilement. Appuyez sur ce bouton pour activer l'éclairage. Il s'éteindra au bout de 3 secondes.

